產品型錄

SynOne Parking

地端 · 買斷授權，安裝在案場的 WINDOWS 主機

停車管理。車牌進出、柵欄控制、月租與租約、臨停計費、折抵券與停車報表。

本文件內容

01 適用對象
02 系統架構
03 產品畫面
04 核心功能
05 功能規格
06 常見問題
07 聯絡陞鈺

統一編號 62222816 · 02-8666-3131 · contact@shengyiltd.com
台灣 新北市新店區安民街70巷3號7樓
shengyiltd.com

SynOne Parking 停車管理

License Plate ・ Gates ・ Fees ・ On-premise

車到車道，相機讀車牌、記時間、留照片；系統判斷這台車是月租、臨停、黑名單還是還沒繳費，該放行的自動開閘，不該放的把原因寫清楚交給現場。月租、租約、臨停計費、折抵券與報表都在同一個後台。

適用對象

社區、大樓與辦公室的地下停車場

社區　辦公大樓

住戶、員工與月租車登記車牌就免取票，到期自動改回臨停；租約、承租人與月租金也記在這裡。

要收臨停費的停車場

免費分鐘、計費單位、每單位金額、每日上限都能設；繳費後的寬限時間內出場不再收費。

已經有門禁系統、想把停車一起管的案場

柵欄接在門禁控制器上，權限與操作紀錄跟 SynOne Access 共用；可以只買停車，也可以跟其他模組整合。

目前實際驗證過的車辨相機是 SOYAL AR-901A01（TCP 推送辨識結果），柵欄由門禁控制器的繼電器驅動。其他廠牌的相機或柵欄，我們會先確認通訊格式再評估。系統沒有串線上金流，臨停費在管理室收現金登記。


系統架構

相機把辨識結果推給停車服務；停車服務判斷之後，經門禁服務送到控制器開閘。停車是獨立的服務，重啟不影響門禁與其他模組。




安裝在案場主機，車牌與照片留在現場。剩餘車位依車牌進出推算，不是每一格的車位感測器。


產品畫面

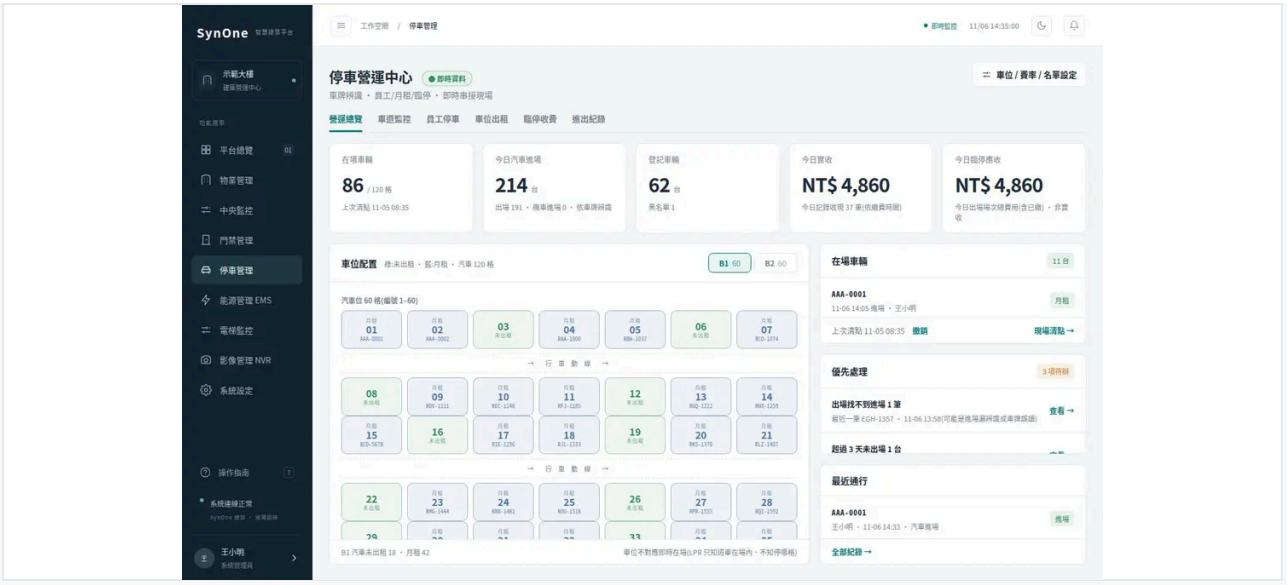

營運總覽：在場車輛與總車位、今日進場與實收；車位配置圖標出租狀態，右側列出需要優先處理的異常與最近通行。⚠ 畫面為示範資料。

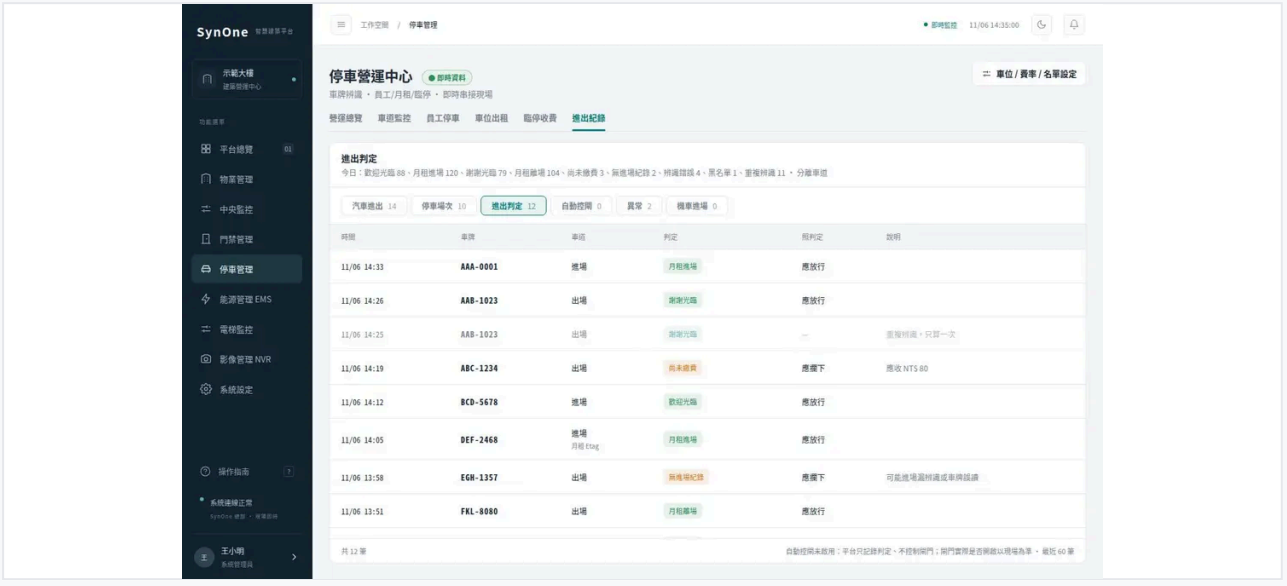

進出判定：每一筆進出都記下判定（月租進場、謝謝光臨、尚未繳費、無進場紀錄……）與該放行或攔下，重複辨識另外標示。⚠ 畫面為示範資料。

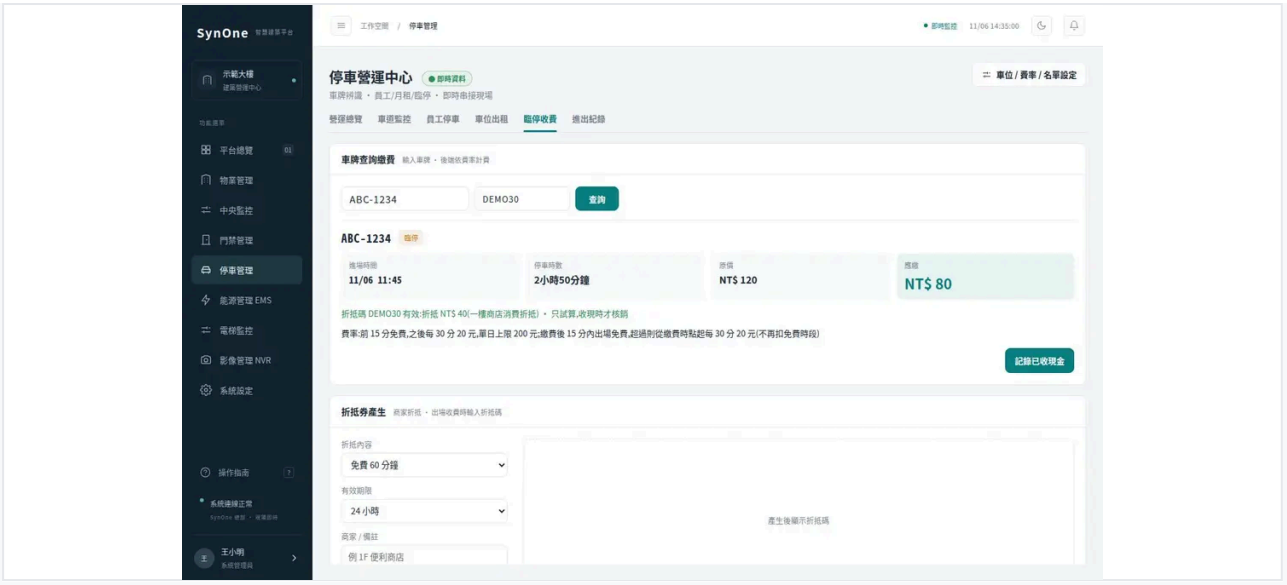

臨停收費：輸入車牌與折抵碼，顯示進場時間、停車時長、原價、折抵與應繳金額，再登錄收取的現金。⚠ 畫面為示範資料。

核心功能

每一筆都有判定原因

歡迎光臨、月租進場、車位已滿、黑名單、尚未繳費、超過出場時限、無進場紀錄……每筆進出都記下系統的判斷，同一台車的重複辨識另外標出來。

自動控閘可以先試行

三種模式：關閉、試行（只記錄「本來會開」）、啟用。先試行一段時間比對紀錄，確定沒問題再切啟用；同車牌 60 秒內不重複開閘。

過濾誤讀

同一台車的多張辨識畫面收斂成一筆；只閃一次的誤觸發、不符台灣車牌格式的讀值會被濾掉。進出共用一條車道時，用兩支鏡頭的先後順序判斷方向。

異常一次校正

列出超過 3 天沒出場、找不到進場紀錄的車；管理員現場清點後一次校正在場車數，清點也可以撤銷。

功能規格

停車可以單獨購買，也可以跟門禁、物業整合在同一個平台。

車牌進出

內容

辨識收斂、誤讀過濾、照片留存、汽車與機車分開記錄

備註

同一支相機同車牌 5 分鐘內只記一筆；機車只記進場、不計費。

柵欄控制

內容

手動放行一次／常開／常關、自動控閘（關閉／試行／啟用）

備註

常開與常關要二次確認，且要有該柵欄的控制權限才看得到按鈕。

月租與租約

內容

月租、員工、住戶車輛登記與到期日、可進出時段、黑名單；車位租約與月租收入統計

備註

過期自動改回臨停；列出 90 天內到期的租約。

臨停計費

內容

免費分鐘、計費單位（15／30／60 分）、每單位金額、每日上限、繳費後寬限

備註

收費櫃台輸入車牌即查應繳金額，金額由伺服器計算。

折抵券

內容

折分鐘、折金額、整筆免費；可設有效時數，產生 QR 列印

備註

掃碼槍可以直接掃進收費頁，每張只能用一次。

車位與報表

內容

總車位與月租上限、剩餘車位與使用率、可從平面圖匯入車位清單；進出車次、停留時間、尖峰車數、應收金額

備註

大門觸控看板可以讓訪客輸入車牌查停車時間與應繳金額。

常見問題

現有的車辨相機和柵欄可以沿用嗎？

已實際驗證的是 SOYAL AR-901A01 車辨相機，柵欄由門禁控制器的繼電器開關。其他廠牌請先告訴我們型號，我們確認它推送辨識結果的格式後再評估，做不到會直說。

可以線上付款或在看板上繳費嗎？

目前不行。臨停費在管理室收費櫃台輸入車牌、收現金登記；大門看板可以查停車時間和應繳金額，但不能付款。

剩餘車位怎麼算？

依車牌進出推算在場車數，跟總車位比較；在場車數到總車位時判定為「車位已滿」。不是每一格的車位感測器，所以會有清點校正功能。

怕自動開閘出錯怎麼辦？

自動控閘預設關閉。可以先開「試行」：系統只記錄「本來會開」的車，不真的開閘，比對一段時間沒問題再切成啟用。判定為不放行的車只記錄原因，交給現場處理。

授權說明

本軟體以買斷授權方式提供，一份授權限一個案場、一台主機，並以數位簽章授權檔綁定主機硬體。禁止複製安裝至其他主機或案場、轉售出借、逆向工程或規避授權驗證；違者依著作權法追究民事及刑事責任。完整軟體授權條款 →

聯絡陞鉉

公司名稱
陞鉉有限公司　SHENGYI CO., LTD.

統一編號
62222816

公司地址
台灣　新北市新店區安民街70巷3號7樓

電話
02-8666-3131

EMAIL
contact@shengyiltd.com

服務時間
週一至週五 09:00–18:00

https://shengyiltd.com